




BRUKSANVISNING FOR

TEMPUS HÅNDSLOKKERE

Før bruk av håndsløkningsapparatet gjøres følgende:

1. Rykk ut sikringsklemmen
2. Rett dysen mot
bunnen av flammen
3. Klem ned håndtaket

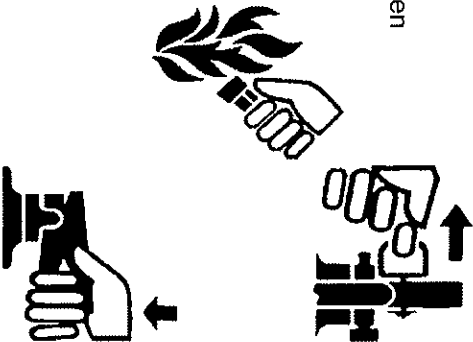

Bruksområde

Brannklasse A: For sløkking av brann i tre, papir, tekstiler og liknende.

Brannklasse B: For sløkking av brann i brennbare, væsker som bensin, olje og maling.

Brannklasse C: For sløkking av gassbranner som i propan, metan og hydrogen.

Bålstørrelse

Etiketten beskriver hvilke prøvebål håndsløkkeren har klart. Tallet foran bokstav A beskriver trebålet's lengde i dm. Og tallet foran B beskriver vækebålet's størrelse i liter. Prøvebålet i Klasse A går fra 5 til 55 og i Klasse B fra 21 til 233.

Alle håndsløkkerene kan brukes mot elektriske anlegg vis det ikke står noen advarsel på etiketten.

Står det ABC i andre linje på etiketten kan den brukes mot organisk material, brennbare væsker og gass branner. Betegnelsen BC betyr at den kun skal brukes mot væske- og gass branner.

Plassering av håndsløkker

Når en brann bryter ut kan sekunder avgjøre dine muligheter for å redde liv og eiendeler. Derfor er det viktig at apparatet / ene er plassert slik at du raskt og lett kan nå det / dem. I hjemmet anbefales det to, slik at du alltid har et i nærheten uansett hvor du befinner deg. Plasser et apparat i nærheten av ytterdøren og et inn på eller ved soverommet. I hus med flere etasjer bør du også ha et ved trappen. Apparatet må være lett tilgjengelig og må ikke blokkeres av møbler o.l. Bærehåndtaket bør ikke være høyere enn 1,5 meter fra gulvet.

I bil, båt og campingvogn skal apparatet være festet med spesial brakket som hindrer vibrasjon. Er du usikker på hvor mange apparater som trengs - ta kontakt.

For best mulig sikring i store bygg bør ikke avstanden mellom apparatene overskride 25 meter. I tilfeller hvor brannrisikoen regnes som stor bør apparatet finnes i umiddelbar nærhet.

Vedlikehold / service / kontroll Ved mottak


kontrolleres det at manometernålen står i det grønne feltet og at det er plumbert. Manometert bør kontrolleres en gang per måned. Står nålen i det røde feltet må det leveres inn til kontroll. Det skal også leveres inn når det har vært i bruk selv om det er igjen sløkkemiddel.

Heng apparatet på et lett synlig og tilgjengelig sted og kontroller regelmessig at det er fri for skader.

På håndsløkkeren's etikett står en detaljert beskrivelse på hva som skal gjøres etter bruk. Vi

anbefaler årlig kontroll av apparatet av godkjent serviceverksted. Ved å ringe Teknisk Industrivern AS for du oppgitt nærmeste serviceverksted.

Sløkkemiddel	A- sløkker Vann	AB- sløkker Skum	ABC- sløkker Pulver	BC- sløkker Pulver	B- sløkker CO ₂
Brann i tre, papir og tekstil etc.					
Brann i væsker som bensin, olje og maling etc.					
Brann i elektriske anlegg.					
Brann i gasser som propan, butan og acetylen etc.					

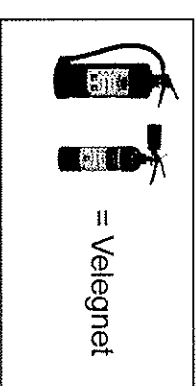

Lisensinnehavere:
Teknisk Industrivern AS
Postboks 82 Laksevåg
N-5847 Bergen
Tlf 55 94 41 30
Fax 55 94 41 31

Produsent
Chubb Fire limited
Ferrdale, Wales.
United Kingdom